

60-4343



TURN SIGNAL L - Press TURN SIGNAL L to turn the left indicator on or off

TURN SIGNAL R - Press TURN SIGNAL R to turn the right indicator on or off.

ON/OFF

HEADLIGHTS — Press to turn the headlights on or off.

HAZARD — Press to turn both turn indicators on or off.

When you finish driving the car, slide the ON/OFF switches on the car and transmitter to OFF.

Thank you for purchasing the 50th Anniversary Limited Edition Corvette racer from Radio Shack. Built to 1/43 scale, it can reach speeds up to 490 feet per minute. The digital proportional speed and steering controls on the pistol grip transmitter provides excellent control for the racer. This Corvette comes in two frequency bands. (27 MHz and 49 MHz - Check the box for the frequency band listing.) The transmitter and vehicle also have a three-position channel switch. So, up to six Corvettes can be raced together by using different band units and selecting a different position of the switch. The vehicle runs about eight minutes per 2.5-minute charge on the charge stand. The headlights and turn indicators turn on and off by remote control, giving you a real-life image of the vehicle. The foldable transmitter can even be carried around in your pocket!

Before You Start

The racer is fastened to the charge stand with a shipping screw. You will need to loosen the screw to free the racer from the charge stand.

Open the battery compartment cover on the bottom of the charging stand and loosen the shipping screw.

Antenna - Thread the antenna Wheel Alignment Control into the transmitter's antenna Rotate the control toward L if connector. Make sure the the car is pulling to the right. connection is tight. Fully extend Rotate the control toward R if the antenna while driving. the car is pulling to the left. ON/OFF A/B/C Channel Switches - You must set the transmitter and


vehicle to the same channel.

> BATTERIES - You need one 9V battery to power the transmitter, and six AA batteries to power the charge stand.



Charging the Vehicle

- · After installing the fresh batteries, place the vehicle on the charge stand so its plug fits into the jack on the vehicle.
- Press the button on the charging stand so the red indicator turns on. The stand starts to charge the vehicle's battery.
- When the indicator goes off, the charging cycle is complete. Remove the vehicle from the stand. Do not remove the vehicle from the charge stand while the indicator is on.

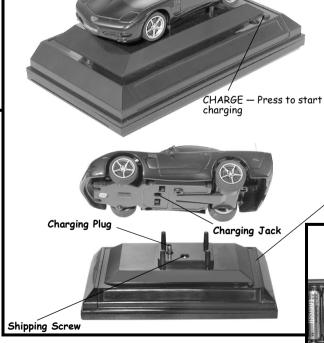



THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Your vehicle or transmitter might cause TV or radio interference even when it is operating properly. To determine whether your vehicle or transmitter is causing the interference, turn off your vehicle and transmitter. If the interference goes away, your vehicle or transmitter is causing it. Try to eliminate the interference by:

- Moving your vehicle and transmitter away from the TV or radio.
- · Contacting your local RadioShack store for help.


If you cannot eliminate the interference, the FCC requires that you stop using your vehicle and transmitter.

CARE

Keep the vehicle dry; if it gets wet, wipe it dry immediately. Use and store the vehicle only in normal temperature environments. Handle the vehicle carefully; do not drop it. Keep the vehicle away from dust and dirt, and wipe it with a damp cloth occasionally to keep it looking new.

SERVICE AND REPAIR

If your vehicle is not performing as it should, take it to your local RadioShack store for assistance. Modifying or tampering with the vehicle's internal components can cause a malfunction, invalidate its warranty, and void you FCC authorization to operate it.

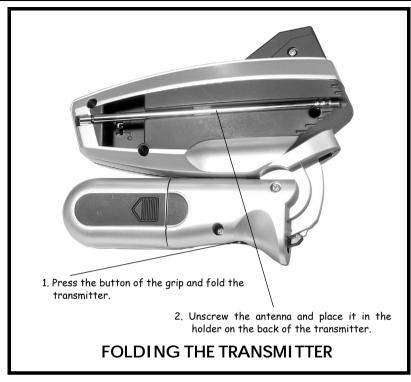

Notes:

- You can charge the vehicle's battery whether the vehicle's power switch is on or off. With the switch set to ON during charging, you can enjoy blinking the vehicle's headlights or turn signals.
- Do not charge the vehicle's battery too often. Instead, run the vehicle until the battery fully discharges and the vehicle stops. Then charge the battery. This extends the battery's ability to fully recharge.
- Headlights, hazard indicators, and turn signals may operate even when the racer's battery has discharged to the point that it will not run. In this situation return the vehicle to the charging base.

HELPFUL HINTS

If someone uses a CB nearby, it might interfere with control of the vehicle. If this happens, move the car away from the $\it CB$

Be sure the car is not out of the transmitter's range. The range depends on the surroundings and on battery strength. Obstructions such as buildings, fences, and so on, between the transmitter and the vehicle, reduce the range.

The vehicle has a special circuit to prolong battery life. If you keep the control wheel or control trigger in one position continuously more than 40 seconds, the transmitter automatically shuts off. If this happens, move the control wheel or control trigger to another position to continue driving.

If the vehicle moves slowly even after you charge its battery, check the wheel mechanisms for lint, thread, hair, or dust.

When you are done with the racer, place it on the charging stand and put the cover. Do not hold the cover when you move it; always hold at the stand's base so as not to drop it.

Do not play with the car in the street.

This vehicle can reach much higher speeds than many other radio-controlled cars. Be careful to avoid high-speed collisions with people and objects.

To avoid crashes, always watch where the vehicle is going.

Do not drive the racer in puddles, sand, mud, rain or snow. These can damage the vehicle.

Limited Ninety-Day Warranty

This product is warranted by RadioShack against manufacturing defects in material and workmanship under normal use for ninety (90) days from the date of purchase from RadioShack company-owned stores and authorized RadioShack franchisees and dealers. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, RadioShack MAKES NO EXPRESS WARRANTIES AND ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE WRITTEN LIMITED WARRANTIES CONTAINED HEREIN. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, RadioShack SHALL HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY OF CUSTOMER OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY WITH RESPECT TO ANY LIABILITY, LOSS OR DAMAGE CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES RESULTING FROM INCONVENIENCE, LOSS OF TIME, DATA, PROPERTY, REVENUE, OR PROFIT OR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. EVEN IF RADIOSHACK HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you

In the event of a product defect during the warranty period, take the product and the RadioShack sales receipt as proof of purchase date to any RadioShack store. RadioShack will, at its option, unless otherwise provided by law: (a) correct the defect by product repair without charge for parts and labor; (b) replace the product with one of the same or similar design; or (c) refund the purchase price. All replaced parts and products on which a refund is made, become the property of RadioShack. New or reconditioned parts and products may be used in the performance of warranty service. Repaired or replaced parts and products are warranted for the remainder of the original warranty period. You will be charged for repair or replacement of the product made after the expiration of the warranty period.

This warranty does not cover: (a) damage or failure caused by or attributable to acts of God, abuse, accident, misuse, improper or abnormal usage, failure to follow instructions, improper installation or maintenance, alteration, lightning or other incidence of excess voltage or current; (b) any repairs other than those provided by a RadioShack Authorized Service Facility; (c) consumables such as fuses or batteries; (d) cosmetic damage; (e) transportation, shipping or insurance costs; or (f) costs of product removal, installation, set-up service adjustment or reinstallation.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

RadioShack Corporation 01A03

60-4343

Volante de control de la dirección

- · Para dar vuelta, gírelo hacia la izauierda o hacia la derecha
- Suéltelo si desea avanzar en línea recta



Control de velocidad

- Para avanzar, tire del gatillo.
- Para retroceder, empuje el gatillo.
- Para parar, suelte el gatillo.

TURN SIGNAL L [SEÑAL

VUELTA IZQ.] — Para encender o apagar el indicador de vuelta hacia la izaujerda, oprima el botón TURN SIGNAL L.

TURN SIGNAL R ISEÑAL

VUELTA DER. 1 — Para encender o apagar el indicador de vuelta hacia la derecha, oprima el botón TURN

ON/OFF [APAGAR/ENCENDER]

HEADLIGHTS [FAROS

DELANTEROSI - Para encender o apagar los faros delanteros. oprima este botón.

HAZARD [PELIGRO] -

Para encender o apagar ambos indicadores al mismo tiempo, oprima este botón.

Cuando haya terminado de accionar el coche. ponga los interruptores ON/OFF del coche v del transmisor en la posición OFF.

Le agradecemos la compra del coche de carreras Corvette 50 Ániversario Edición Limitada de RadioShack, Está fabricado a una escala de ¹/43, y puede alcanzar una velocidad hasta de 490 pies (150 metros) por minuto. Los controles digitales de velocidad proporcional y de dirección del transmisor tipo pistola brindan un excelente control del coche de carreras. Este Corvette viene en dos bandas de frecuencia. (27 MHz y 49 MHz - La banda de frecuencia correspondiente aparece en la caja.) El transmisor y el vehículo también tienen un selector de canal de tres posiciones. Por lo tanto, pueden correrse hasta seis Corvettes al mismo tiempo empleando unidades con diferente banda y poniendo el selector en una posición diferente. El vehículo funciona aproximadamente ocho minutos con una carga de 2.5 minutos en la base de carga. Los indicadores de los faros delanteros y de vuelta se encienden y se apagan por control remoto, brindándole de esta manera una imagen real del vehículo. IEI transmisor es plegadizo, e incluso puede llevarse en el bolsillo!

Antes de empezar


El coche está fijo en la base de carga con un tornillo de sujeción para transporte. Es necesario aflojar el tornillo para separar el coche de la base de carga.

Abra la tapa del compartimiento de las pilas, la cual está situada en la parte inferior de la base de carga, y afloje el tornillo de sujeción.

Antena — Enrosque la antena en el conector correspondiente del transmisor. Asegúrese de dejarla bien apretada. Extienda completamente la antena al accionar el coche

Control de alineación de las ruedas — Gire el control hacia la letra I si el coche tiende a desviarse hacia la derecha. Gire el control hacia la letra R si el coche tiende a desviarse hacia

la izauierda.

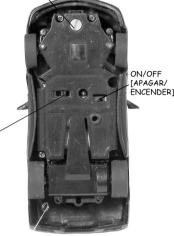

Selectores de canal A/B/C -


Debe poner el transmisor y el vehículo en el mismo canal.

> PILAS — Se necesita una pila de 9 voltios para el transmisor y seis pilas AA para la base de carga.




Carga del vehículo

- Después de instalarle pilas frescas, coloque el vehículo en la base de carga, de manera que la clavija de la misma, entre bien en el enchufe del
- Oprima el botón de la base de carga de manera que se encienda el indicador rojo. En seguida la base comienza a cargar la pila del vehículo.
- Cuando se apaga el indicador, significa que se ha terminado el ciclo de carga. Retire el vehículo de la base. No retire el vehículo de la base de carga mientras esté encendido el indicador.

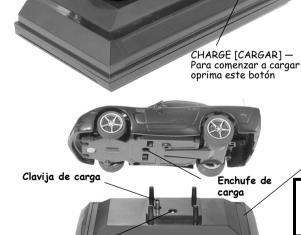

Tornillo de sujeción para transporte

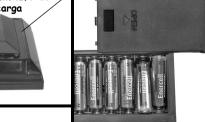



INFORMACIÓN DE LA FCC PARA USTED

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

El vehículo o el transmisor pueden causar interferencias de televisión y radio, incluso si están funcionando correctamente. Para determinar si el vehículo o el transmisor están causando interferencia, apáguelos. Si desaparece la interferencia significa que el vehículo o el transmisor están causándola. Trate de eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- Aleje el vehículo y el transmisor del televisor o del radio, según sea el caso.
- Comuníquese con un establecimiento RadioShack de la localidad para que le brinden asistencia.


Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el vehículo y el transmisor.

CUI DADO DE LA UNI DAD

Mantenga seco el vehículo; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice el vehículo y guárdelo solamente en lugares con temperatura normal. Maneje con cuidado el vehículo; no lo deje caer. Mantenga el vehículo alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si el vehículo no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del vehículo puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para utilizarlo.

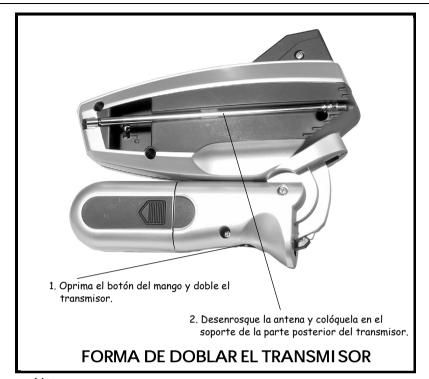

Notas:

- Puede cargarse la pila del vehículo con el interruptor de encendido del vehículo en encendido o en apagado. Con el interruptor puesto en la posición ON durante la carga, puede jugar encendiendo y apagando los faros delanteros y direccionales del vehículo.
- No cargue con demasiada frecuencia la pila del vehículo. En lugar de ello, accione el vehículo hasta que se descargue completamente la pila y se detenga aquél. Después cargue la pila. De esta manera se prolonga la capacidad de la pila de cargarse completamente.
- Los faros delanteros, los indicadores de peligro y las direccionales pueden funcionar incluso si la pila del coche se ha descargado hasta el punto de que no pueda impulsarlo. En tal caso, vuelva a colocar el vehículo en la base de carga.

SUGFRENCIAS ÚTILES

Si alguien está utilizando un radio CB (de banda de radioaficionados) en las proximidades, podría interferir en el control del vehículo. Si sucede tal cosa, aleje el coche del radio CB.

Asegúrese de que el coche no se salga del radio de alcance del transmisor. El radio de alcance depende de los alrededores y de la fuerza de la pila. Las obstrucciones como los edificios, bardas y objetos similares entre el transmisor y el vehículo, reducen el radio de alcance.

El vehículo dispone de un circuito especial para prolongar la vida de servicio de la pila. Si mantiene la rueda de control o el gatillo en una misma posición continuamente durante mas de 40 segundos, se apaga automáticamente el transmisor. Si sucede tal cosa, mueva la rueda de control o el gatillo a otra posición y continúe controlando el coche.

Si el vehículo se mueve con lentitud incluso después de haberle cambiado la pila, revise los mecanismos de las ruedas para ver si tienen borra, hilos, cabellos o polvo.

Cuando termine de utilizar el coche, colóquelo en la base de carga y ponga la tapa. No sujete la base por la tapa al moverla; siempre sujete la base por la parte inferior para no dejarla caer.

No jueque con el vehículo en la calle.

Este vehículo puede alcanzar velocidades mucho más altas que otros coches radiocontrolados. Asegúrese de evitar colisiones del coche con personas y objetos.

Para evitar choques, siempre observe por donde se desplaza el vehículo.

No conduzca el vehículo en charcos, arena, lodo, lluvia o nieve. Puede dañarse el vehículo.

Garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RAGIOSHACK NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DE DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES. INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RADIOSHACK DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de compro a cualquier tiena la ley dispone lo contrario, de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasain a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía. Esta carantía por cubre; (a) daños o averías causadas o ro a taribulbles a causa cacidente, mal uso, uso anormal o impropio, latte de atención a las instrucciones, instatación o mantenimiento impropio, alterçación, caíde de ravos u otra incidencia de r

Esta garantia no cubie. (a) dantos o avenas causadas por o antibulbres a causa fortula, abuso, accordente, mai uso, uso antornar o impropio, rana de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impre autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

RadioShack Corporation